

hanit®

# BARHOCKER CALERO :: BAR STOOL CALERO

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **hanit® Recyclingkunststoff** entschieden haben.

Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.

Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::

*Thank you for purchasing a hanit® recycled plastic product.*

*Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.*

*We point out that neglecting these instructions will void the warranty.*

**ABMESSUNGEN: CA. 80 X 40 X 38 CM :: DIMENSIONS: 80 X 40 X 38 CM**



**SITZHÖHE: 80 CM :: SEAT HEIGHT: 80 CM**

**OPTIONAL: BODENANKER TYP 1 :: OPTIONAL: GROUND ANCHOR TYPE 1**



## STÜCKLISTE :: PARTS LIST

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
1	Sitzelement :: Seat element		9x38x32 cm	1
2	Seitenelement :: Side element		80x38x12 cm	2
3	Fußstrebe :: Cross strut		9x9x32 cm	2
4	Schraube :: Screws		6x40 mm	16

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
5	Schraube :: Screws		Ø 6x140 mm	12
6	Bit :: Bit		TX 25	1


### Notwendiges Werkzeug :: Necessary tools

Bandmaß oder Zollstock :: *Tape measure or folding rule*

Schraubendreher oder Akkuschauber :: *(Cordless) Screwdriver*


Spiralbohrer Ø 4 mm :: *Twist drill Ø 4 mm*

### Zusammenbau :: Assembly

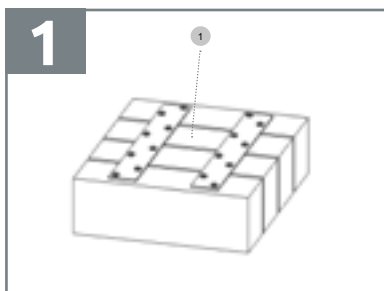


**DE**  
Legen Sie das Sitzelement mit der Sitzfläche nach unten auf eine saubere und feste Arbeitsfläche.

**EN**  
Place the seat element with the seat surface down on a clean and firm work surface.

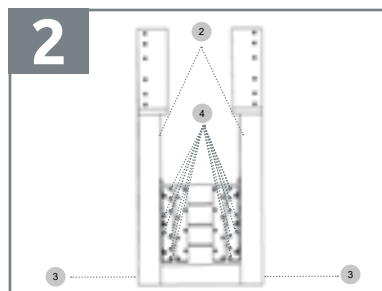

**DE**  
Richten Sie die Seitenelemente am Sitzelement aus und verschrauben Sie die Füße von oben mit je 8 Schrauben (6x40mm) pro Seite am Sitzelement. Wir empfehlen vorzu-bohren.  
Verschrauben Sie die Seitenelemente zusätzlich mit je 2 Schrauben (6x140 mm) von außen durch die vorgebohrten Löcher mit dem Sitzelement.

**EN**  
Align the side elements with the seat element and screw the feet from above with 8 screws (6x40mm) per side. We recommend pre-drilling.  
Screw the side elements additionally with 2 screws (6x140mm) from the outside through the pre-drilled holes to the seat element.

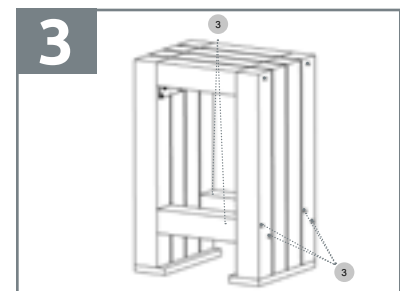

**DE**  
Stellen Sie die Bank auf und achten Sie auf einen sicheren und stabilen Stand der Bank. Montieren Sie die beiden Fußstreben an den Seitenelementen mit je 2 Schrauben (6x140 mm). Der Abstand zwischen der Unterseite der Fußstrebe und dem Boden sollte 15,5 cm betragen. Achten Sie auf die Höhe der Vorbohrungen.

**EN**  
Set up the bench and ensure that the bench is in a safe and stable position. Mount the two cross struts on the side elements with 8 screws (6x140 mm). The distance between the bottom of the foot strut and the floor should be 15.5 cm. Pay attention to the height of the pilot holes.