

# EINBAUEMPFEHLUNG

ABMESSUNGEN: CA. 150 X 33 X 34 CM :: DIMENSIONS: 150 X 33 X 34 CM

SITZHÖHE: 34 CM :: SEAT HEIGHT: 34 CM

OPTIONAL: BODENANKER TYP 1 :: OPTIONAL: GROUND ANCHOR TYPE 1



## STÜCKLISTE :: PARTS LIST

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
1	Sitzelement :: Seat element		150x29x5 cm	1
2	Bankfuß :: Bench foot		33x29x10 cm	2
3	Schraube :: Screw		Ø 8x70 mm	4
4	O-Ring :: O-ring		M8	4

### Notwendiges Werkzeug :: Necessary tools


Bandmaß oder Zollstock :: Tape measure or folding rule

Schraubendreher oder Akkuschauber :: (Cordless) screwdriver

Spiralbohrer Ø 6 mm :: Twist drill Ø 6 mm

# EINBAUEMPFEHLUNG

## Zusammenbau :: Assembly

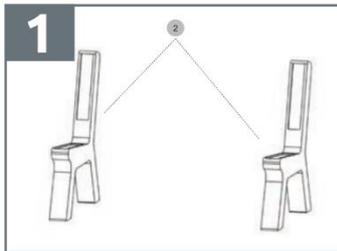


DE

Stellen Sie die BankfüÙe in einem Abstand von ca. 87 cm Mitte zu Mitte kippsicher und parallel zueinander auf.

EN

*Place the bench feet at a distance of approx. 87 cm center to center from each other so that they cannot tip over and are parallel to each other.*

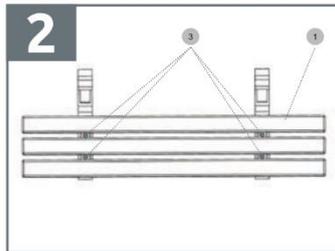


DE

Die Verbindungseisen am Sitzelement werden passgenau in die Vertiefungen am Bankfuß eingelegt. Mit Spiralbohrer ( $\varnothing=6\text{mm}$ ) durch die LÖcher der Verbindungseisen Vorbohrungen in den BankfüÙen vornehmen (4x). Befestigen Sie das Sitzelement mit den gelieferten Schrauben am Bankfuß. Die Einleger sollten vorne oder hinten anschlagen.

EN

The connecting irons on the seat element are inserted accurately into the recesses on the bench foot. Use a drill bit ( $\varnothing=6\text{mm}$ ) to drill through the holes in the connecting irons to make pilot holes in the bench feet (4x). Fasten the seat element to the bench foot with the screws supplied. The inserts should stop at the front or back.

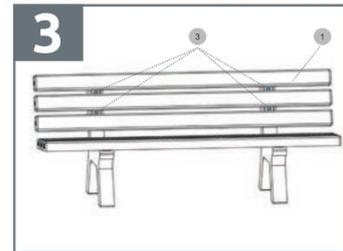

DE

Um das Rückenelement zu befestigen, gehen Sie wie in Schritt 2 vor.

EN

Proceed as in step 2 to attach the back element.